

INSTRUCTIE – GROEPENVERKLARING

Deze verklaring duidelijk zichtbaar in de meterkast aanbrengen

BELANGRIJK	UW INSTALLATEUR
1) Ten minste 1 x per maand op de testknop T van een aardlekschakelaar drukken	HOMIJ Duurzame Energie Concepten 088 – 186 11 39
2) Aardlekschakelaar moet dan terstond uitschakelen en kan dan weer worden ingeschakeld	www.homijdec.nl
3) Bij weigering direct storing melden	
4) Test de rookmelder(s) regelmatig	

Onderstaande groepenverklaring is opgemaakt a.d.h.v. installatietekeningen, wijzigingen voorbehouden.

Groep	Omschrijving van de groep
1	Wandcontactdoos: wasmachine
2	Wandcontactdoos: wasdroger
3	Wandcontactdoos: WTW / hal bg / overloop / zolder / rookmelders Verlichting: hal bg / overloop / zolder
4	Voeding omvormer PV-panelen
5	Voeding warmtepomp

Let op: in meterkast begane grond verdeler aanwezig

BEDIENING AARDLEKSCHAKELAAR


Indien een aardlekschakelaar uitvalt, dan als volgt handelen:

- Alle groepen achter de betreffende aardlekschakelaar uitschakelen;
- De aardlekschakelaar weer inschakelen;
- De groepen één voor één weer inschakelen.
Bij inschakelen van de groep waarachter de storing optreedt schakelt de aardlekschakelaar opnieuw uit;
- De betreffende groep waarachter de storing zich bevindt uitschakelen en uitgeschakeld laten;
- De aardlekschakelaar en de overige groepen inschakelen;
- De groep waarin zich de storing bevindt laten nazien.

BEDIENING AUTOMATEN

Indien een van de automaten uitschakelt kunt u na enige tijd proberen deze weer in te schakelen.

Indien dit na een paar keer proberen niet lukt, storing melden.

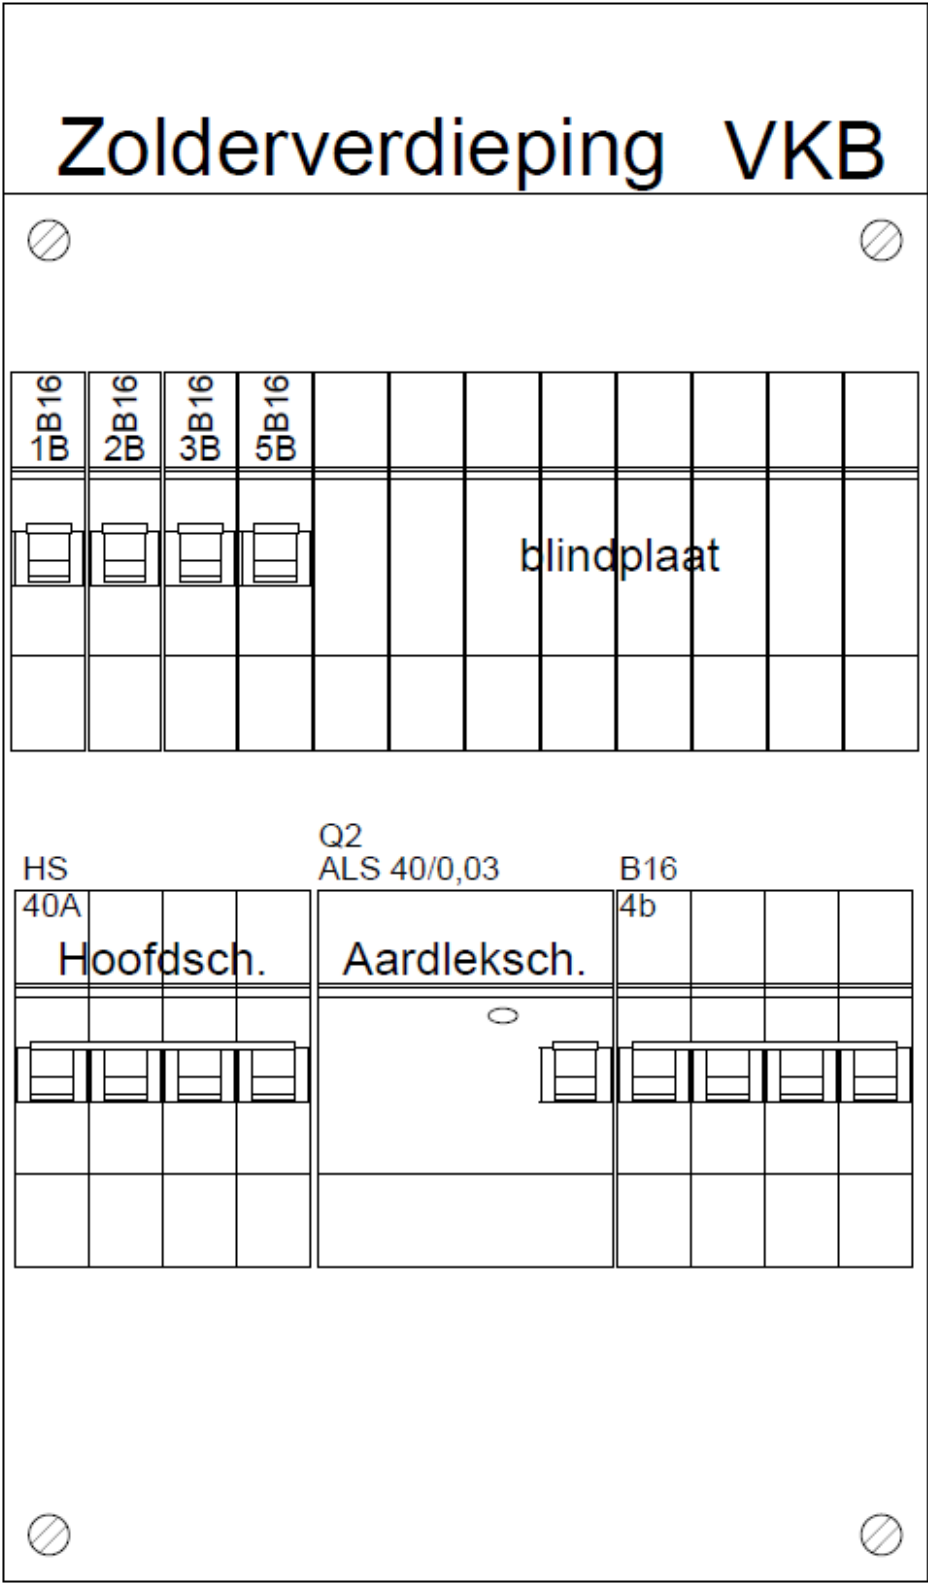

blindplaat