


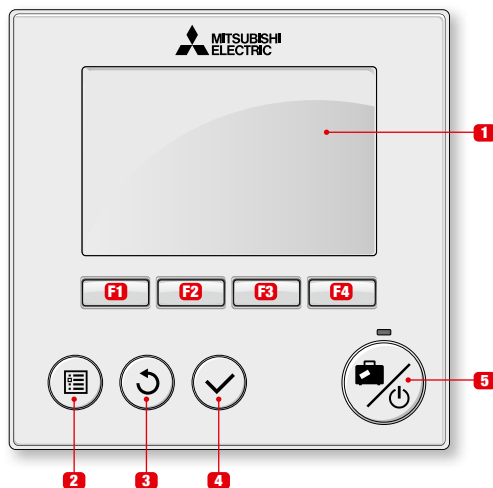

Homij: LET OP in geval van omschakelen
Koelen/Verwarmen


In het geval van koelen mag de aanvoertemperatuur
niet onder de 18 graden komen.

Om condensvorming op de vloer te voorkomen.

- 1** Scherm
 - 2** Menu-toets
 - 3** Retour-toets
 - 4** Bevestiging-toets
 - 5** Aan/uit en vakantie-toets
- F1** t/m **F4** Functie-toets

Omschakelen van verwarmen naar koelen

- Vanuit het hoofdscherm druk je op de Menu-toets **2** waardoor **scherm 2** zichtbaar wordt.
- Met de **F3**-toets verplaatst het zwarte vlak. Selecteer het icoon van het huisje.
- Bevestig met toets **4**.
- **Scherm 3** wordt zichtbaar.
- Door op de **F1** toets te drukken verandert het icoon aan de linker zijde.
- Druk op **F1** tot 'Koelen' zichtbaar is. (zie **scherm 4**).
- Druk 2x op toets **3** zodat het hoofdscherm (zie **scherm 5**) weer zichtbaar wordt.

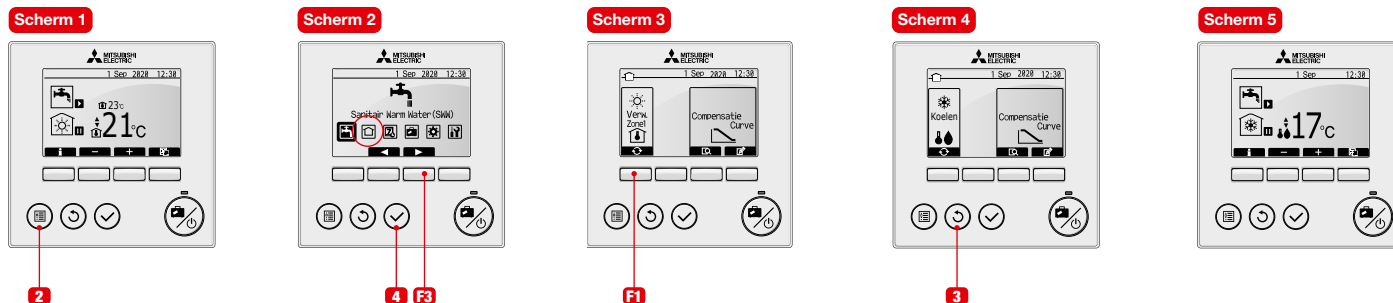


Koelen gebeurt op een vast ingestelde watertemperatuur. Afhankelijk van de vochtigheid in de lucht kan met een bepaalde watertemperatuur gekoeld worden zonder dat de leidingen, vloer of radiatoren nat worden.

Het is dan ook aan te bevelen de watertemperatuur niet te laag in te stellen maar met een hoge temperatuur te beginnen.

Om condensvorming te voorkomen is het ons advies om de aanvoertemperatuur tijdens koelen niet lager in te stellen dan 18°C. Onder deze waarde is het risico op condensvorming (vochtproblemen/schade) niet uit te sluiten.

Omschakelen van koelen naar verwarmen

- Vanuit het hoofdscherm druk je op de Menu-toets **2** waardoor **scherm 2** zichtbaar wordt.
- Met de **F3**-toets verplaatst het zwarte vlak. Selecteer het icoon van het huisje.
- Bevestig met toets **4**.
- **Scherm 3** wordt zichtbaar.
- Door op de **F1** toets te drukken verandert het icoon aan de linker zijde.
- Druk op **F1** tot 'Verwarmen' zichtbaar is. (zie **scherm 4**).
- **Let op!** De thermometer dient in het huisje te staan (🏠). Indien dit niet het geval is kan dit storingen veroorzaken.
- Druk 2x op toets **3** zodat het hoofdscherm (zie **scherm 5**) weer zichtbaar wordt.

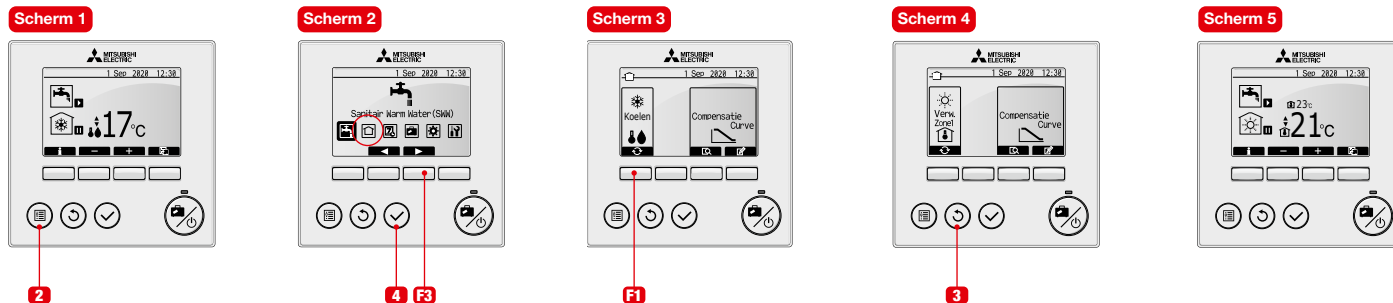

Verwarmen gebeurt op basis van ruimtetemperatuur. Hierdoor is het noodzakelijk dat het icoon 🏠 zichtbaar is als de unit moet verwarmen. Indien hier iets anders staat bestaat er de mogelijkheid dat er 'storing P1' optreedt. Indien dit het geval is de hiervoor genoemde stappen herhalen.